

# Üzemeltetési útmutató

## - SC500

FIGYELEM! Használat előtt feltétlenül olvassa el figyelmesen a kezelési kézikönyvet!




Külső akkumulátor töltő

1a. Húzza ki a töltőkábelt

Csatlakoztassa újra a gépet.

Beépített töltő

1b. Húzza ki az akkumulátor töltőt a konnektorból

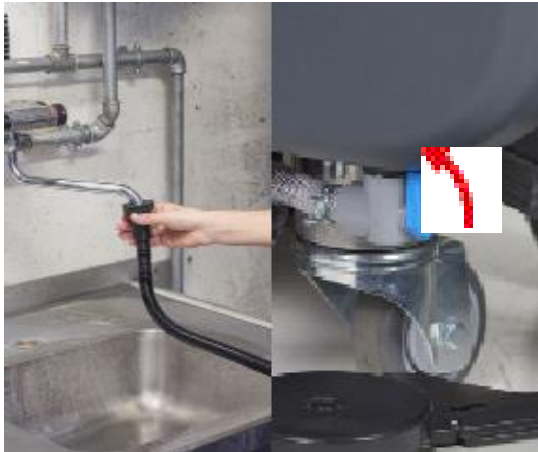

2. Töltse fel a tartályt tiszta vízzel.

A max. hőmérséklet ne legyen több 40 °C-nál.

Győződjön meg róla, hogy a víz víz szelep a gép alján zárva van-e.



3. Töltse fel az EcoFlex™ tartályt tisztítószerrel, ami alkalmas gépi tisztításra (magas koncentrátumú és alacsony habzású szer)



4. Helyezze fel a felszívó fejet és rögzítse a szárnyas anya segítségével.



5. Helyezze fel a kefet vagy padtartót a kefealjára. Használja a megfelelő kefet padló tisztításhoz.



6. Helyezze be az üzemeltetői kulcsot, azután indítsa el a gépet a kefe indító gombbal. A kefe felhelyezéséhez nyomja meg kicsit a hajtókart majd engedje el.



7. A felszívó fejet engedje le a pedállal.



8. Nyomja előre a hajtókart a tisztítás indításához. Állítsa be a maximális sebességet a szabályozó gombbal.



9. A vízáramlás változtatásához nyomja meg a vizes oldat gombot és állítsa be az adott alkalmazásnak megfelelően.



10. Szükség esetén kapcsolja be az extra nyomás funkciót (tartsa nyomva 1 másodpercig). Alacsonyabb zajszintért a csendes üzemmód gombot használja.



11. Húzza fel az EcoFlex™ kart, amikor ideiglenesen szüksége van nagyobb tisztítási hatékonyságra



12. Az Ecoflex™ üzemmóddal rendelkező gépeknél a napi munka mindig a mosószer adagolás kikapcsolásával zárul, 2 perccel a befejezés előtt nyomja meg a vegyszer gombot. Öblítse át a rendszert és a keféket mielőtt ápolja és tisztítja a gépet.



13. Ürítse ki a piszkos víz tartályt a tömlő segítségével. Azután ürítse ki a tiszta víz tartályt is az átlátszó tömlő segítségével.



14. Távolítsa el a szennyeződések, hulladékokat és tisztítsa meg a piszkos víz tartályt belülről.



15. Szűrőtisztítás:  
A. Zárja el a víz szelepet a gép alján.  
B. Távolítsa el az átlátszó fedelet és a tömítést, azután tisztítsa meg a szűrőt belülről.  
C. Helyezze vissza a szűrőt



16. Nyomja meg a kefe leoldó gombot és várjon, amíg a kefe/pad leold. Távolítsa el, tisztítsa meg vagy cserélje a kefét.



17. Vegye le a felszívó fejet és távolítsa el a szennyeződések. Ellenőrizze és tisztítsa meg a felszívó gumikat.



18. Nedves ronggyal tisztítsa le a gépet, használjon természetes tisztítószer.



19. Akkumulátor töltése:  
Csatlakoztassa az akkumulátor töltőjét az elektromos hálózathoz.



20. Parkolja le a gépet, a piszkos víz tartályt hagyja nyitva és a felszívó fejet felemelve.

# Hibaelhárítás

## - SC500

**FIGYELEM!** Használat előtt feltétlenül olvassa el figyelmesen a kezelési kézikönyvet!

Amennyiben az alacsony töltöttségi szint jelzés ellenére is használja a gépet, úgy teljes feltöltésre lesz szükség (10-12 óra). Ennek elmulasztása az akkumulátor károsodásához vezethet. Minden használat után ajánlott feltölteni az akkumulátort. HA HOSSZABB IDEIG NEM HASZNÁLJA AZ AKKUMULÁTORT AKKOR BIZTOSÍTSA A TÖLTŐ FOLYAMATOS CSATLAKOZTATÁSÁT, HOGY ELKERÜLJE AZ AKKUMULÁTOR FESZÜLTÉSÉGESÉSET.

Nem működik megfelelően a gép?



1. Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva a kábel.



2. Az akkumulátor megfelelően van-e töltve



3. Indítsa újra a gépet a hajtókar használata nélkül



4. Ellenőrizze, hogy a talaj dőlése nem haladja meg a megengedett értéket.

A felszívás nem megfelelő?



1. Ellenőrizze, hogy a felszívó cső megfelelően van-e csatlakoztatva és tiszta-e..



2. Nyissa fel a piszkosvíz-tartályt és ellenőrizze a hulladék gyűjtőt valamint az úszót, hogy tiszták és megfelelően működnek.



3. Ellenőrizze, hogy a felszívó gumi nem sérült vagy szennyeződött-e.



4. Vizsgálja meg a fedéltömítést, hogy megfelelő állapotban van-e és jól zár-e.

Nem úgy tisztít, ahogyan kellene?



1. Ellenőrizze, hogy a víz-tisztítószer adagolást jól állította-e be



2. Vizsgálja meg, hogy a vízszелеp nincs-e zárva



3. Ellenőrizze a vízszűrőt



4. Vizsgálja meg, hogy az EcoFlex™ rendszer tiszta-e, ha szükséges tisztítsa meg.

4.

A kefe nem működik megfelelően?



1. Az első gombbal állíthatja be, hogy megfelelően haladjon egyenesen előre a gép.



2. Figyeljen rá, hogy nincs-e túlterhelve a kefemotor: "WARNING ALARM F2" figyelmeztetés a kijelzőn.



3. Ellenőrizze, hogy a kefe megfelelően van-e felhelyezve és nem akadályozza-e a forgását valamilyen külső anyag.