

Használat és karbantartás

AS4335C Kezelési útmutató



Távolítsa el a piros kupakot, töltsse fel a tartályt max. 40°C-os tisztavízzel. Adjon hozzá fékezett habzású tisztítószerrel a leírásnak megfelelően.



Ellenőrizze a vízszintet a gép bal oldalán lévő piros úszó segítségével.



Csatlakoztassa a gépet az elektromos hálózathoz, és nyomja meg a bekapcsológombot.



Nyomja meg a folyadék ki/bekapcsolót és a felszívó ki/bekapcsolóját a tolókaron lévő biztonsági kapcsoló valamelyikének megnyomásával egyidejűleg.



Emelje fel a padtartót a pedál segítségével.




Helyezze a kefé/pad-et a padtartó alá, majd engedje le a pedál segítségével. A felszívó fej a kefefejjel együtt mozog fel és le.



A gép bekapcsolásával egyidejűleg húzza meg valamelyik biztonsági kart a kefe/padtartó aktiválásához, azután engedje el a kart.



Emelje fel kézzel a felszívó fejet addig, amíg a felső pozícióban nem rögzül és állítsa le a felszívást a beáztatáshoz. Hogy vissza tudjon térni munka állapotba, használja a piros kart a felszívó fej leoldására és kapcsolja be újra a felszívást.

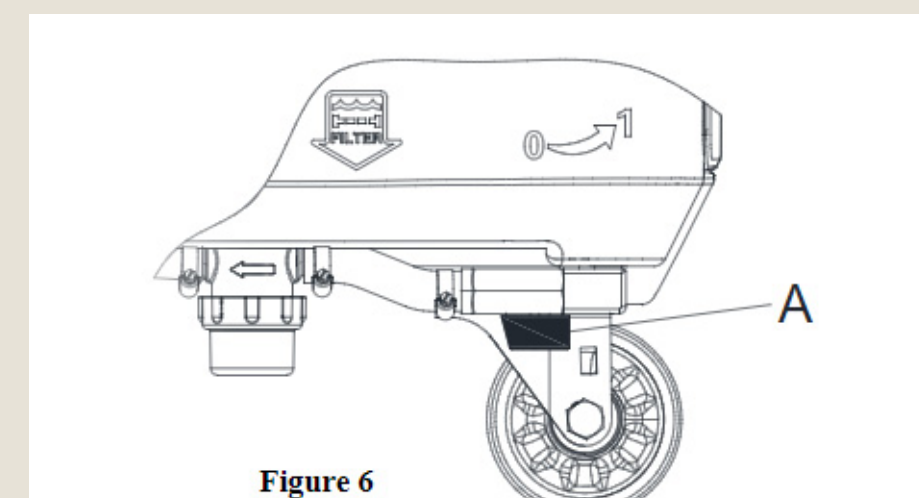

A folyadékadagolás az adott feladattól függően beállítható.



A súrolás elvégeztével kapcsolja ki a gépet, és végezze el a karbantartási műveleteket.

Karbantartás

AS4335C Kezelői útmutató



A súrolás elvégzésével kapcsolja ki a gépet az on/off gombbal, és kezdje meg a karbantartást.




Napi karbantartás: Ürítse le és tisztítsa meg a víztartályt a gép alján lévő leeresztő cső segítségével.



Napi karbantartás: Engedje le a piszkosvíz tartályt az összenyomható leeresztő csővel. Hajtsa le a puha fedelet mielőtt a kupakot leveszi.



Napi karbantartás: Ellenőrizze az úszótartályt, és szükség esetén tisztítsa meg a fedél tömítését.

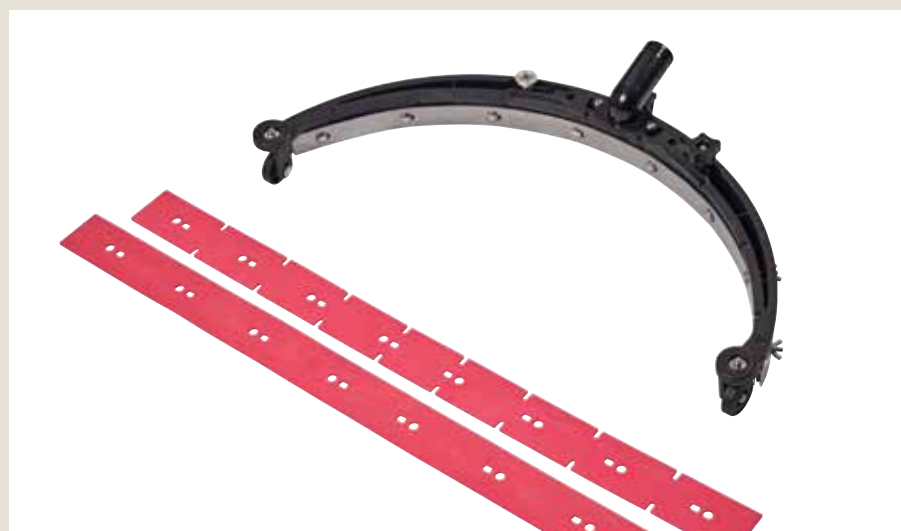

Napi karbantartás: Távolítsa el a felszívó fejet, és tisztítsa meg. Vizsgálja meg a gumiékeket, fordítsa meg vagy ha szükséges, cserélje őket. A kefe/padtartó eltávolításához emelje fel a súrolófejet a pedál megnyomásával és kézzel távolítsa el a kefét/pad-et.



Heti karbantartás: Ellenőrizze és szükség esetén cserélje a vízszűrőt.



Napi karbantartás: Hagyja nyitva a piszkosvíz-tartály fedelét tisztítás után, hogy ezzel megelőzze a kellemetlen szagok kialakulását.

Nilfisk Szerviz
2310 Szigetszent-
miklós-Lakihegy
II. Rákóczi F. út 10.
Tel: +36 24 507 452
service.hu@nilfisk.com